



Control remoto
Remote control

Control Optional inputs / Entradas Opcionales del Control	
Control	Closed / Cerrado =
D1 Off	= Curtain Off / Cortina Parada
D2 Heat off D2 Apagar Calefacción	= Heating Off / Calefacción Parada
D3 Fire Alarm D3 Alarma incendio	= Forced Off / Apagado Forzado

PCB Optional inputs / Entradas Opcionales de la PCB	
PCB	Closed / Cerrado =
Din1 Door	= Closed door / Puerta Cerrada
Din2 Off	= Curtain Off / Cortina Parada
TR Overheating TR Sobrecalentamiento	= Overheating On / Sobrecalentamiento Activado

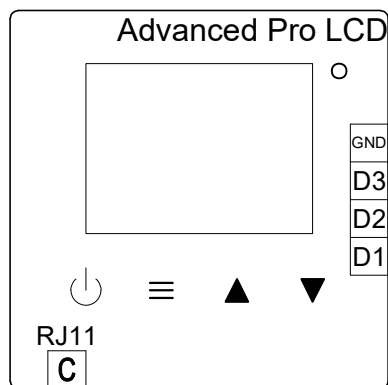

Cortina de aire de 6kW; para 4kW retirar el puente 2-3;
para 2kW retirar los puentes 1-2 y 2-3. Se puede
limitar en el control
6kW Air Curtain; for 4kW remove jumper 2-3; for 2kW
remove jumpers 1-2 and 2-3. It can be limited from
the control

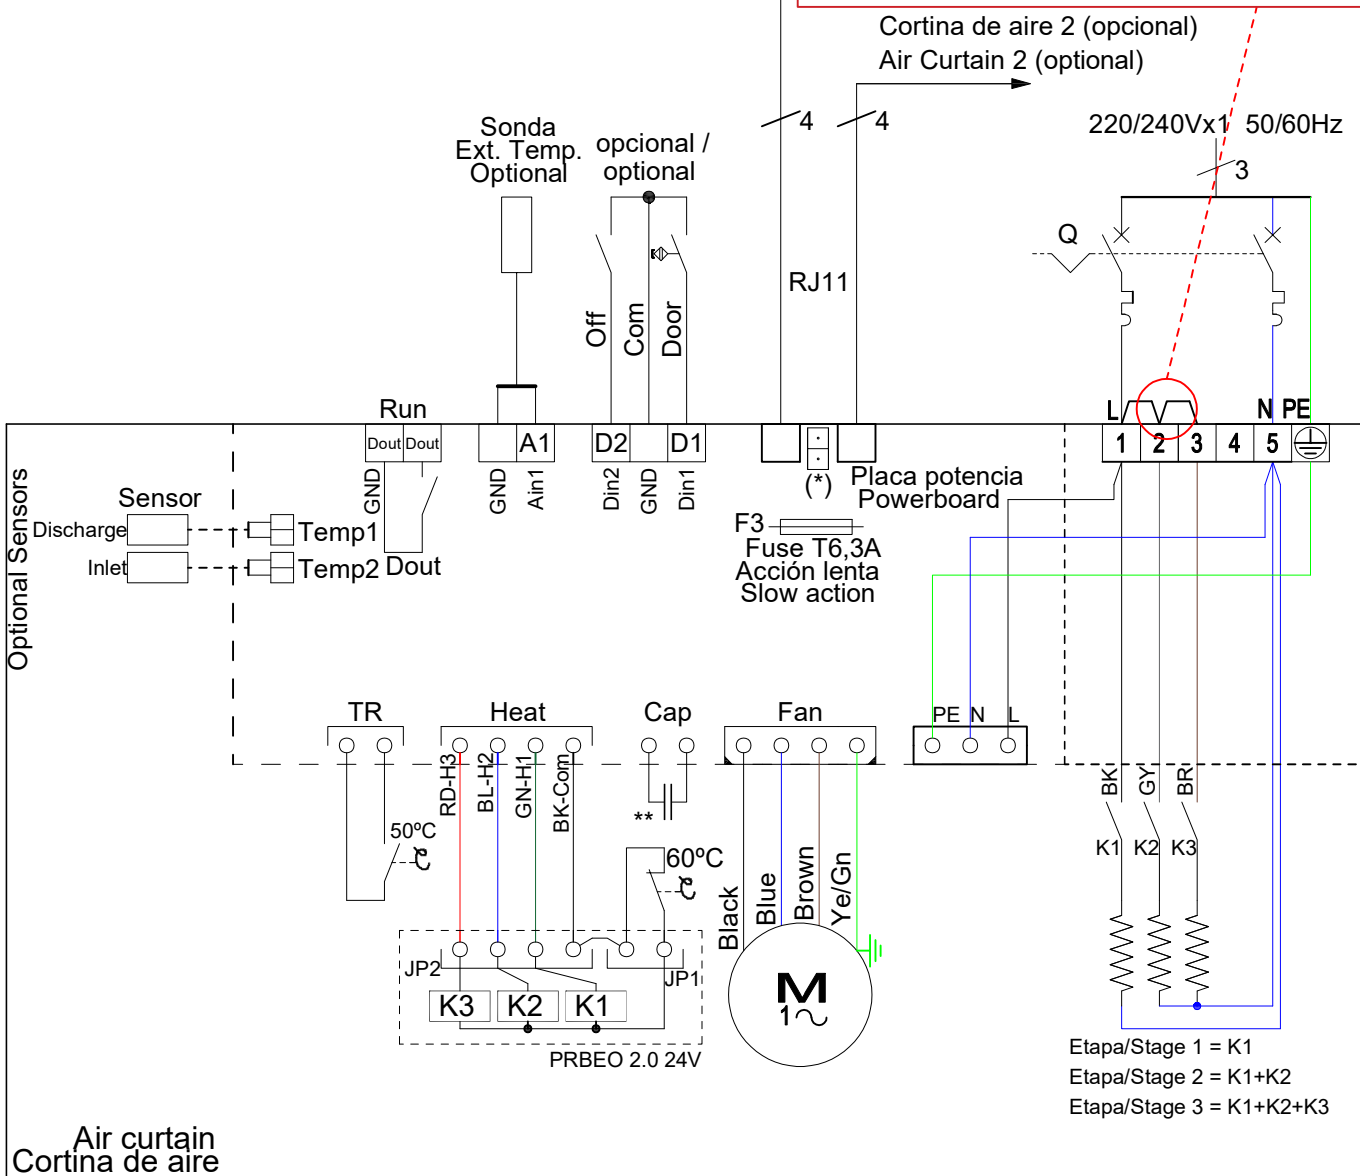

* When multiple air curtains are connected to an only control, the last one must incorporate a Jumper in "END LINE" pins.

* Cuando varias cortinas de aire estén conectadas a un sólo control, la última incorporará un puente en los bornes "END LINE".

**OPT1000 50/60Hz=1Fan; 2,5 µF

**OPT1500 50Hz=1Fan; 3 µF

**OPT1500 60Hz=1Fan; 2,5 µF